

注意事項

取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。初回使用時は、設営前に天幕をフレームに固定する作業が必要です。15～30分ほどかかります。詳しくは本書中面をご覧ください。
- フレームの開閉は、可動部などで手指を挟んで怪我をしないように注意し、必ず決められた箇所を握り急がず静かに行なってください。天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営ごとの天幕脱着は必要ありません。ただし、すべてのストッパーなどを確実にロックした状態でご使用ください。
- テントの保管及び運搬は、常に立てた状態に行ってください。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外してください。また、雨ざらしにして保管しないでください。
- 移動、設営、撤収時は、大人が必要人数で行ってください。その際、周りに充分注意し、乱暴に扱わないでください。必ずテントに異常がないことを確認してからご使用ください。なお、異常が確認された場合には直ちに使用を中止し、必要に応じて販売店が総輸入元にすみやかに連絡をとり、修理又は交換などの適切な処理を行ってください。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。
- お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてからご使用ください。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能性があります。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 強風時は使用しないでください。無風状態でも、突風によりテントが飛ばされないよう、ご使用の環境に合わ

せて各支柱下端部に、質量20kg以上のウエイトをセットするか、杭やベルトを使用して固定するなど、必ず風対策をしてご使用ください。

- ロープ、杭、ウエイト等を使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にしてください。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、テントが破損したり、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止してください。天候不順が原因で破損したテントのクレームは一切保証ができませんので、あらかじめご了承ください。
- 設営時は必ずユーザーが付き添ってください。台や箱の上、傾斜地など不安定な場所や滑りやすい場所には設営せず、安定した状態であることを確認のうえご使用ください。
- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避けください。
- 電源・電線の近くや落雷時は使用を避けてください。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 天幕部の防災加工とは、燃えにくいことや際限なく燃え広がらないことを意味し、全く燃えないということではありません。天幕が発火して、やけどをする恐れがありますので、テント内やテント近辺で火気は絶対に使用しないでください。また、横幕でテントを密閉して、内部で火気を使用すると一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。
- テントを加工・改造したり、本体の表示を故意に剥がしたり隠したりしないでください。また、テントの用途以外の使い方をしないでください。破損・欠損して事故につながる恐れがありますので、テント本体に荷物を吊ったり、物を掛けたりして荷重をかけないでください。テントの周囲には危険な物を置かないでください。



イージーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控え下さい。

DR30 ドリーム取扱説明書




ご使用前に必ず本書及び表示を全てお読みいただき、十分に内容をご理解の上、掲載事項を守って適正に製品をご使用ください。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。※読んだ後は、ご購入日をご記入の上、大切に保管してください。

ご購入日 年 月 日

梱包内容

- 完成フレーム ……1ヶ
- 天幕 ……1ヶ
- ローラーキャリーバッグ…1ヶ
- 杭 ……4本

■スペアパーツ表

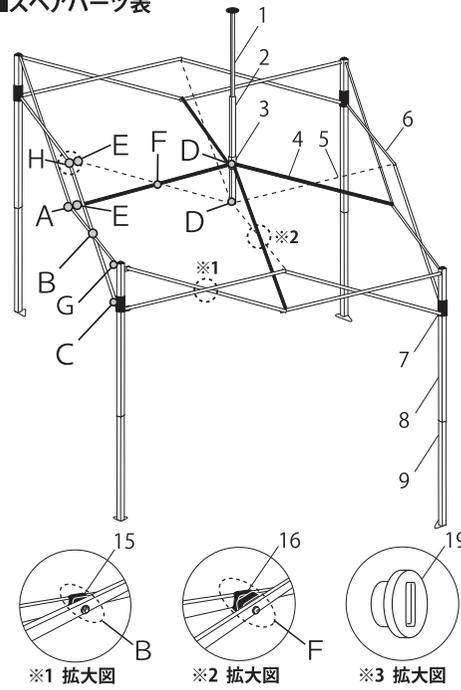

- 完成サイズ/ 3.0m X 3.0m (ベース面積)
- 収納サイズ/ 23 x 28 x 158cm ■重量/ 24.5kg
- 天幕/ ポリエステル 100% 防水・紫外線カット率 99%
- フレーム/ スチール粉体塗装 ■原産国/ 中国

No.	パーツ名	注文番番	注文数	価格(税込)
1	ピークボール上部キャップ付	A1-A0596		¥3,300
2	ピークボール下部	A1-A0597		¥2,970
3	ボールスライダー	A1-A0598		¥1,870
4	トラス中A	A1-A0599		¥2,530
5	トラス中B	A1-A0600		¥2,530
6	トラス大	A1-A0601		¥2,530
7	スライダー	A1-A0602		¥2,420
8	コーナーポスト上部			¥8,800
9	コーナーポスト下部	A1-A0603 *3		¥4,950
10	完成フレーム	DRF30-17		¥64,900
11	天幕スタンダード色	DRT30-17□□		¥44,880
12	天幕 オプション色	DRT30-17□□*2		オプション価格
13	杭 4本	PEG25-4		¥1,320
14	ローラーキャリーバッグ	BAG-024		¥15,840
15	トラスワッシャー6mm	A1-A0499		¥110
16	トラスワッシャー13mm	A1-A0500		¥110
	天幕固定ナット	A1-A0172		¥440
A	ボルトセットA	A1-A0501		¥660
B	ボルトセットB	A1-A0502		¥220
C	ボルトセットC	A1-A0507		¥220
D	ボルトセットD	A1-A0504		¥220
E	ボルトセットE	A1-A0505		¥220
F	ボルトセットF	A1-A0506		¥330
G	ボルトセットG	A1-A0507		¥220
H	ボルトセットH(天幕固定ナット付属)	A1-A0624		¥990

*A～Hのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。※送料別途となります。*2表は1個(本)の販売価格になります。*3取り外しが困難なためセットでの販売(¥12,500+税)。



風対策商品(別販売)

- かんたんウエイトWB10-4W2 (4枚1セット) ¥10,450 (税込)
 - 調整式固定ベルト (4ヶセット) ¥7,920 (税込)
 - 杭 30cm (4本セット) ¥2,200 (税込)
 - 50cm (4本セット) ¥3,520 (税込)
- 水を入れて支柱に固定します。全モデル対応。 支柱上部をアンカーや重り物等に緊く時に使用します

*1 スタンダードカラー・ブルー=BL・ホワイト=WH ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DRT30-17BL
 *2 オプションカラー・グリーン=GR・レッド=RD・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールブルー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV
 ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC
 *3 取り外しが困難なためセットでの販売。

お問合せ先
株式会社 星野商店



〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-7-11



セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容の物が揃っているか、また、フレームの破損や天幕の縫製不良等が無いかを確認してください。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- 2 セットアップする前に、天幕をフレームに取付けます。まずは、①半開きにしたフレームに天幕をかぶせて固定し、②フレームに付いている固定ボルトを一旦専用工具で取り外し、③ボルトを天幕のハトメに貫通させて、再びフレームに組み付けてください。




セットアップ…(大人2人で行ってください。)


- 1 収納カバーを取り外し、テントを中心に2人向かい合ってください。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げながら両腕が開き切るまで後退します。



- 2 矢印①部分のトラスを握り、テント全体を完全に持ち上げて、両手を引き合せるように力を入れながら後退してください。

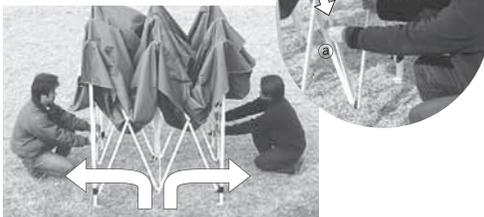

- 3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。

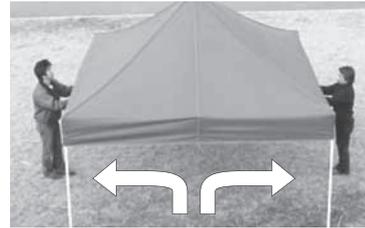


強く引きすぎると、フレームを曲げてしまう恐れがありますので、急がずに行ってください。

- 4 各支柱のスライダーをロックします。まずは天幕の角部分をめくり、片方の手で支柱上部を押さえつけます。もう一方の手でボタンが「カチッ」とロックするまでスライダーを持ち上げます。




- 5 最後に各支柱を伸ばせば完成です。

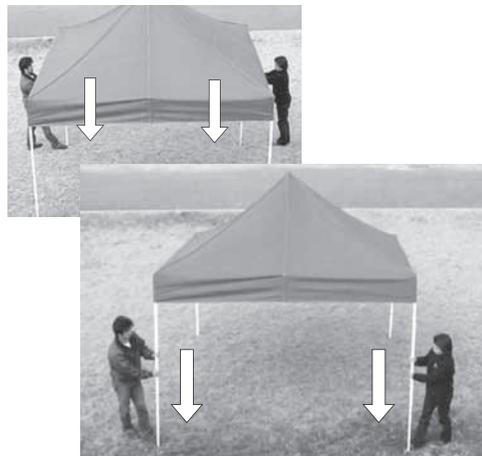


必ず風対策として、杭やロープ、オプション品のウェイトバッグ等を使って、テントがとばされないようにしてください。

- 1 お互いにコーナーポスト上部を少し持ち上げ、L型ロックを押し込んでコーナーポスト下部を4本全て順に収納します。



【L型ロック】

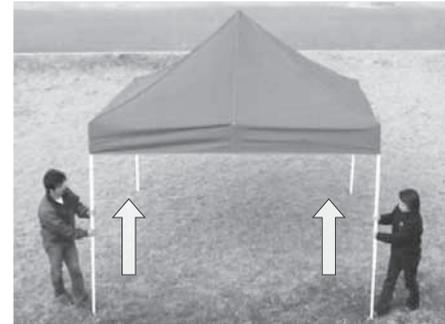

- 2 天幕の角部分をめくり、プルピンを引っ張ってロックを解除します。

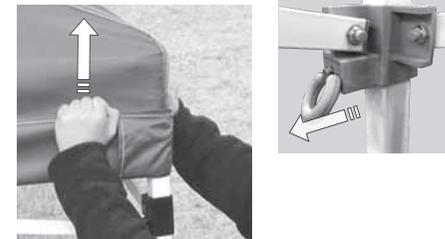

- 3 矢印①部分のトラスを握り、テントを完全に持ち上げながら、前進してください。少し揺さぶりながら行くと、動かしやすいです。

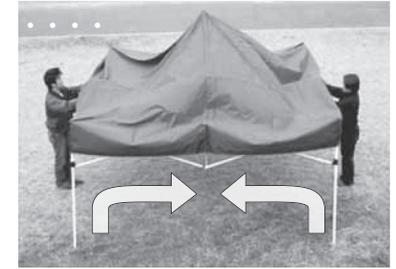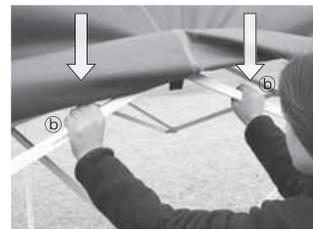

- 4 静かに一旦降ろします。コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押し込みます。



手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。

収納カバーをかけて
収納完了です。



メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管して下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特にコーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。